



Chang Yu Electronic Co., Ltd.  
546, Tung Ning Road, Tainan, Taiwan 701  
Tel: 886-6-2742686/Fax: 886-6-2347077  
<http://www.cye.com.tw>

# Star 3



## Las introducciones de juego

1. Insertar la moneda
2. Apostar los artículos que tiene diferentes múltiplos gananciosos
3. Pulsa el botón de empieza. Iluminar la luz. La luz de LED para y el jugador gana el premio.
4. El jugador se puede jugar de modo "double up game" (el juego doble)
5. El jugador se puede jugar de modo "Four color balls game" (El juego de cuatro pelotas de colores)

### Extra Bono -- Número de suerte

1. El jugador se puede ganar con bono extra que se llama "Número de suerte." Se muestra irregular con 4 números encima de digital led. Si 4 digital led demuestra el mismo número, por ejemplo, 2222 como bono pequeño, 3333 como bono grande, 5555 como tres tipos de BAR....

2222 Bono pequeño: Gana Naranja, Mango ,Campana.

3333 Bono grande: Gana Sandía, dos Estrellas, dos Siete.

4444 Cuatro Manzanas: Ilumina Cuatro Manzana. Gana cuatro Manzanas.

5555 Tres tipos de BAR: Gana tres BAR.

6666 La copa dorada: El múltiplo demuestra encima de 4 LED displays. \* El jugador tiene que apostar todos los artículos \*

7777 Premio gordo: Gana premio gordo. La nota demuestra en 6 LED displays. .

8888 Todas las pelotas de colores: Gana con pelota roja, amarilla, verde.

9999Todas las luces: Ilumina todos los artículos, gana todos los artículos

### Extra Bono -- Cuatro pelotas de colores

1. Se puede apostar entre 3 pelotas de colores. Pelotas de color amarillo, rojo y verde.
2. El jugador puede ganar desde 1 a 3 pelotas. El múltiplo desde 2 a 10.
3. El múltiplo demuestra en 2 LED displays
4. La apuesta máxima es la nota 5.000.
5. Ganar con todas las pelotas de colores que multiplica desde 10 a 99.

# Manual

Juego Especial de 4 pelotas de colores Se puede apostar 5000 puntos a la pelota amarilla, roja y verde como máximo. Los jugadores puede ganar con dos pelotas, incluso 3 pelotas (2 veces hasta 10 veces como máximo) El premio especial (8888) de 4 pelotas, el jugador puede ganar con 3 pelotas (10 veces hasta 99 veces como máximo) ¡Es un juego fácil de manejar! ¡Los jugadores van a gustarlo!

DIP SW	ON	OFF
1	Modo de Report y Ajuste	Modo de juego
2	Música de Fondo OFF	Músicade fondo ON
3	Introducir 500 puntos	Introducir 100 puntos
4	SW 4 Mantener en modo ON.	

## J1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12V	Coin out	GND	+5V	HPSW	GND	GND	Key Out	GND	Key In	GND	SP

## J2

1	2	3	4	5	6
VCC	+5V	GND		SS	12V

## J3+SL0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SL0	SL1	Manza	Naranj	Mango	Cam	Sandía	Estrella	77	BAR

## J4+SL1

1	2	3	4	5	6	7	8
Empezar	Grande/Pelota	Pequeño/Pelota	Payout	Pelota	Apues	Izqu	Derec



**botón de empieza = Enter**

**Botón derecha = Next Page/Item**

**Botón Grande = Setting Number (Utilizar en Página 3 para seleccionar número)**

**Botón Payout = Leave**

**Manzana a BAR = Número 1 a 8 (Utilizar en el ajuste de contraseña)**

**Modo de ajuste & cuenta:** Encender dip Switch 1 a ON luego apagar y encender otra vez. LED mostrará "0". (0 significa página 0. Presionar botón derecha a la página siguiente y presionar botón START para entrar)

Página 0	Record Actual	Artículo 0-9	Total metro Payout/keyout muestra desde Manzana hasta Campana. Total metro coin/keyin muestra desde sandía hasta BAR
Página 1	Record última	Artículo 0-9	
Página 2	Restablecer Record Actual		Contraseña:88888888
Página 3	Modo de Ajuste	Artículo 0-5	Contraseña:88888888
Página 4	Record actual Key in / key out Coin in/Coin out	Artículo 0-4	Presionar Campana y Botón grande para restablecer. 0=coin in ,1=coin out ,2=key in, 3=key
Página 8	Ajuste de Contraseña		Operador se puede ajustar la contraseña en página 2 y 3




Artículo 0	Saldo Total	Artículo 5	Apuesta total (acumulado)
Artículo 1	Los puntos totales de apuesta	Artículo6	Ganancia total (acumulado)
Artículo 2	Los créditos totales de ganancia	Artículo 7	Apuesta total doble (acumulado)
Artículo 3	Los créditos totales de apuesta doble	Artículo8	Ganancia total doble (acumulado)
Artículo 4	Los créditos totales de doblar	Artículo9	Total balance (acumulado)

#No se puede modificar artículos 5 a 9 #

### **Página 1: Record última**

artículo 0	Saldo total (closing the ledger)
Artículo 1	Los créditos totales de apuesta (closing the ledger)
Artículo 2	Los créditos totales de ganancia (closing the ledger)
Artículo 3	Los créditos totales de apuesta (closing the ledger)
Artículo 4	Los créditos totales de ganancia (closing the ledger)

## Página 2: Cómo restablecer Record Actual

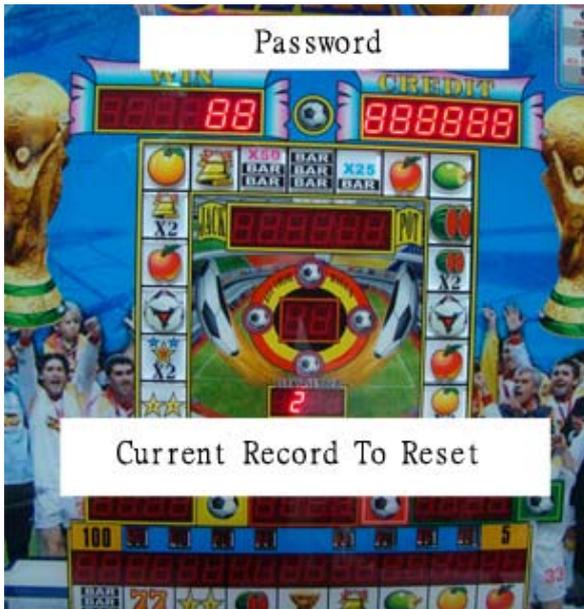

Contraseña original es 88888888 (Manzana=1, Naranja=2...Bar=8 , Pequeño=0), después de introducir el número, preionar botón START para entrar

Presionar botón payout para modificar record actual. Apagar la electricidad y encender otra vez.

※SiRecord Actual (página 0) se ha modificado; record cambiará al recórd última (pagina 1)

## Página 8: Ajuste de Contraseña



La contraseña original para P2, P3 es 88888888.

Se puede modificar la contraseña.

### **¿Cómo cambiar la contraseña original?**

Vease página 8 y presionar botón START para entrar. Presionar botón derecha para seleccionar artículo **2**.

1. Presionar 88888888 para entrar (contraseña original)

2. Presionar dos veces su contraseña

If está con éxito, led mostrará 7777.....

Si está sin éxito, led mostrará 20202020.....

### **¿Cómo cambiar modo de ajuste la contraseña?**

Vease página 8 y presionar botón START para entrar. Presionar botón derecha para seleccionar artículo **3**.

1. Presionar 88888888 para entrar (contraseña original)

2. Presionar su contraseña dos veces.

If está con éxito, led mostrará 7777.....

Si está sin éxito, led mostrará 20202020.....

### Página 3: Modo de Ajuste

Presionar botón derecha para seleccionar artículo 3 y presionar botón derecha para entrar.

Contraseña es 88888888.

Campana = artículo

Manzana= valor

Artículo 0	Volumen de sonido	Nivel 0 a 7
0 = máximo 7= mínimo		

Artículo	COIN/KEY Ratio			0 a 3	Artículo 2	Apuesta Máxima			0 - 4
0	1	2	3		0	1	2	3	4
1 : 1	2 : 1	5 : 1	10 : 1		20 crédito	30 crédito	40 crédito	50 crédito	99 crédito

Artículo 3	Porcentaje de juego principal			Valor 0 - 7			
0	1	2	3	4	5	6	7
95	94	93	92	91	90	89	88

Artículo 4	Porcentaje de doblar			Valor 0 - 7			
0	1	2	3	4	5	6	7
93	92	91	90	89	88	87	86

Artículo	Crédito Coin in			0 - 7			
0	1	2	3	4	5	6	7
1 crédito	2 crédito	5 crédito	10 crédito	20 crédito	25 crédito	30 crédito	50 crédito

Artículo 7	Apuesta Máxima Pelotas de color			0 - 7			
0	1	2	3	4	5	6	7
100 crédito	200 crédito	500 crédito	1000crédito	2000crédito	3000crédito	4000crédito	5000crédito

## **Código Error**

- 01 : Error de Monederos
- 02 : Error de Hopper o electricity eye
  - 2 : Error de Hopper payout
- 03 : CPU error
- 04 : Error Teclado
- 08 :
- 30 : Error vago. Se puede causar por voltage alto o ondas radiofónicas fuerte
- 38 : Error Música
- 20 : Error contraseña
- 21 : Introducir las contraseñas incorrectas 3 veces mostrarán“21”. No apaga la máquina más o menos 3 minutos, intentar introducir la contraseña correcta.
- 76 : Error de botón Key out
- 44 : Error PCB
- 41 : El falla es el error de la tarjeta de memoria. Necesita reemplazar el pegueña IC nueva o enviar el pegueña IC nueva a nosotros para la fijar.